SONY

3-234-489-**01**(1)

ポータブル CDプレーヤー

取扱説明書／Operating Instructions

使用説明書 ／사용설명서

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニーワールドモデルとは
日本でも海外でも使用できるように海外、国内の電気事情（電源電圧AC100～240V）に合わせたACパワーアダプターが付属されているモデルです。
ワールドモデルには、ACプラグアダプターが付属されています。ACパワーアダプターがコンセントと合わない場合にお使いください。

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT

WALKMAN

D-EJ855

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りください。

↓

安全のための注意事項を守る

4~8ページの注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、液漏れしたら



→

❶ 電源を切る。

❷ ACパワーアダプターをコンセントから抜く。

❸ テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



目次

⚠警告

火災　感電

下記の注意を守らないと火災・感電、または大けがの原因となります。

運転、歩行中の使用について



- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ないでください。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。

内部に水や異物を入れない。



水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

国内専用機は海外で使用しない。指定以外のACパワーアダプター、カーバッテリーコードを使わない。



- 国内専用機器（=ワールドモデル以外）に付属のACパワーアダプターは、日本国内専用です。交流100Vでお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因になります。

⚠ 警告



下記の注意を守らないと火災・感電、またはけがの原因となります。


ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。

感電の原因になることがあります。




本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがあります。

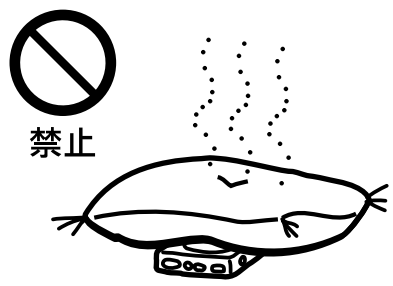

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

感電の原因になります。

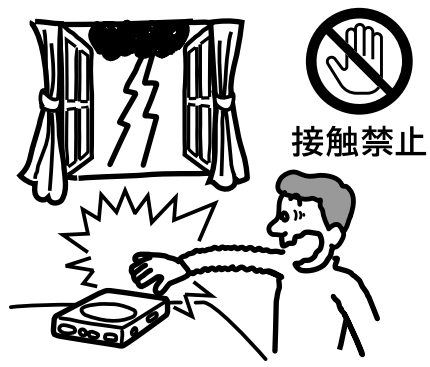

絶対に分解しない。

レーザー搭載機の場合、レーザー光が目に当たると危険です。



次のページにつづく

⚠注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない。

禁止



- 耳を刺激するような大きな音で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。
- ヘッドホンの音量を上げすぎると音が外にもれます。まわりの人に迷惑にならないように気をつけてください。

はじめからボリュームを上げすぎない。

禁止

突然大きな音が出て、耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。

通電中のACパワーアダプター、充電中の電池や製品に長時間触れない。

禁止

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、7〜8ページの注意事項を必ずお守りください。

⚠危険　充電式電池について

- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、保管する。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした電池は使わない。

⚠警告　充電式電池、乾電池が液漏れしたとき

液が本体内部に残ることがあるため、テクニカルインフォメーションセンターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が出てくることもあります。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては該当しない注意事項もあります。

充電式電池

ニカド
（Ni-Cd）

ニッケル水素
（Ni-MH）

リチウムイオン
（Li-ion）

乾電池

アルカリ

マンガン

ボタン型電池

リチウムなど

次のページにつづく

⚠警告　乾電池、ボタン型電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。
  電池を飲み込んだとき
  窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。
- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。
- 液漏れした電池は使わない。

⚠警告　外付け乾電池ケースを付属している場合

- 外付け乾電池ケースも乾電池と同様に、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。

⚠注意　すべての電池について

- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、ACパワーアダプターで使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。

お願い


使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子（金属部分）にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。

はじめに

各部のなまえ

（　）内のページに詳しい説明があります。

本体（表面）

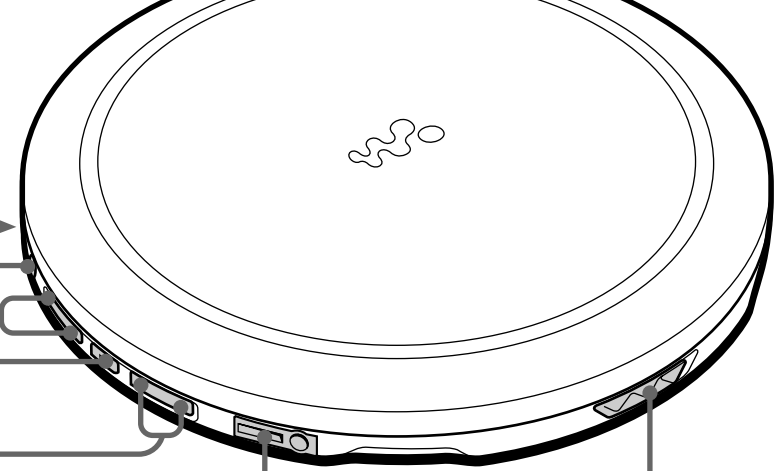

1 エクスターナル バッテリー　ディシーイン
EXT BATT/DC IN 4.5V
（外部電源入力）ジャック
（12、24、26ページ）

2 ライン　アウト　オプティカル
LINE OUT (OPTICAL)**ジャック**
（22ページ）

3 ボリューム
VOL **（音量調節）+*/–ボタン**
（13ページ）


4 チャージ
■（停止）／CHARGE **（充電）**
チャージ
ボタン•CHARGE **（充電）ランプ**
（13、20、21、24ページ）

5 エーエムエス　サーチ
⏮（AMS/search）**•⏭ ▶***
エーエムエス　サーチ
（AMS/search　**演奏）**
ボタン（12、13、17ページ）

6 **🎧（ヘッドホン）ジャック**
（12ページ）

7 オープン
OPEN**つまみ**
（12ページ）

本体（ふたの中）

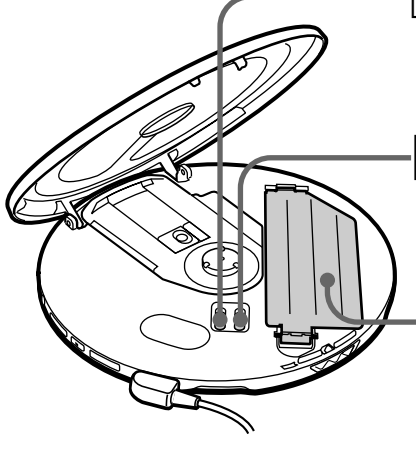


8 エーブイエルエス
AVLS**スイッチ**
（20ページ）

9 ジー　プロテクション
G-PROTECTION
スイッチ（18ページ）

10 **電池入れ**
（24ページ）

本体（裏面）

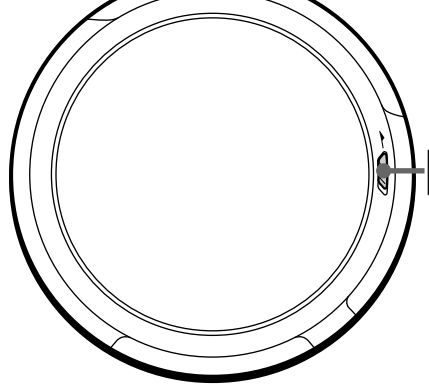


11 ホールド
HOLD**スイッチ**
（20ページ）

＊凸点が付いています。操作の目印としてお使いください。

次のページにつづく


リモコン



12 **表示窓**
（14、16～20ページ）

13 **回転つまみ**
►/►►I: 演奏、AMS（エーエムエス）/search（サーチ）
（13、17ページ）
I◄◄: AMS（エーエムエス）/search（サーチ）（13、17ページ）
VOL +/–: 回転つまみを矢印の方向へ引いてから、
+側または–側に回す。

14 **■（停止）ボタン**
（13、21ページ）



15 **クリップ**

16 DISPLAY（ディスプレイ）**ボタン**
（18、19ページ）

17 PLAY（プレイ） MODE（モード）**ボタン**
（15～17ページ）

18 RPT（リピート） (repeat)／ENT（エンター） (enter)**ボタン**
（15～17ページ）

19 HOLD（ホールド）**スイッチ**
（20ページ）

20 **🎧（ヘッドホン）ジャック**
（12ページ）

21 **II（一時停止）ボタン**
（13ページ）


22 SOUND（サウンド）**ボタン**
（19ページ）

ご注意

付属のリモコンでは、他のCDプレーヤーを操作できないことがあります。

キャリングポーチについて

付属のキャリングポーチを使うと、本体と外付け乾電池ケースが一体で収納でき、持ち運びに便利です。下の絵のように収納することをおすすめします。

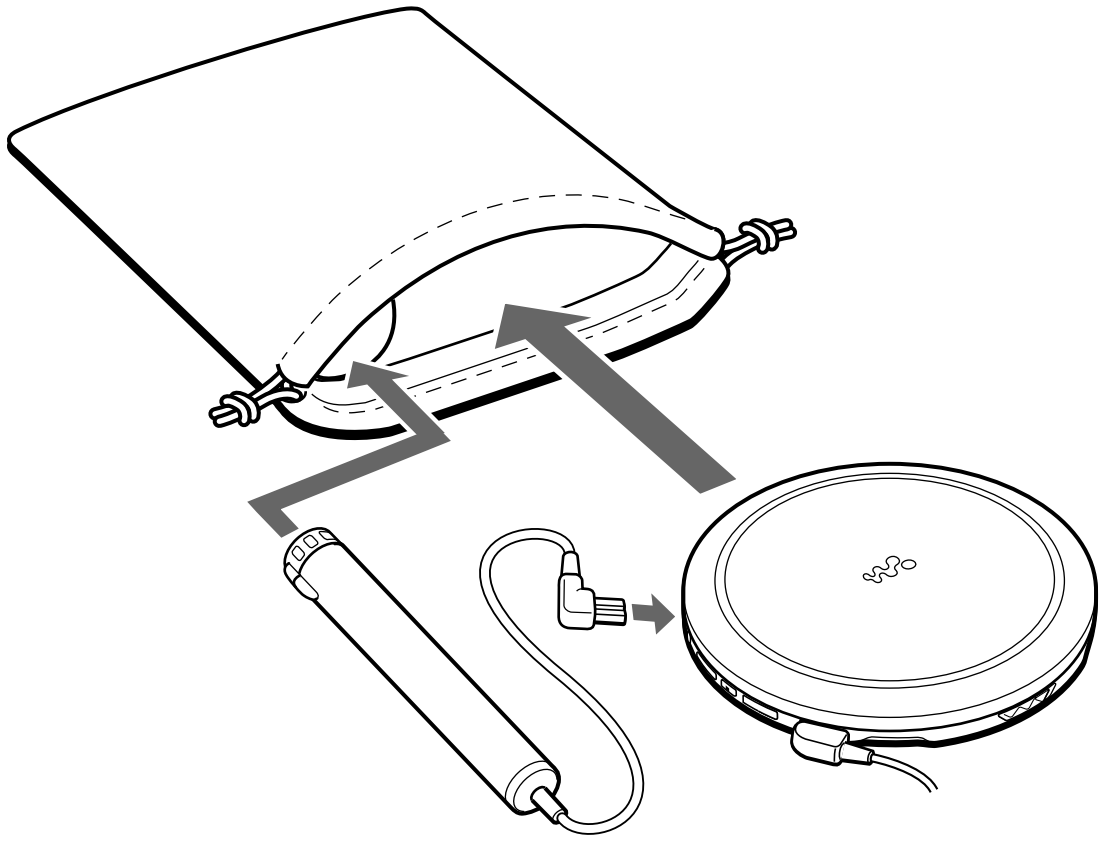


CDを聞く

充電式電池や乾電池でも使えます。

1. つなぐ


❶ ACパワーアダプターをつなぐ。

❷ リモコン付きヘッドホンをつなぐ。

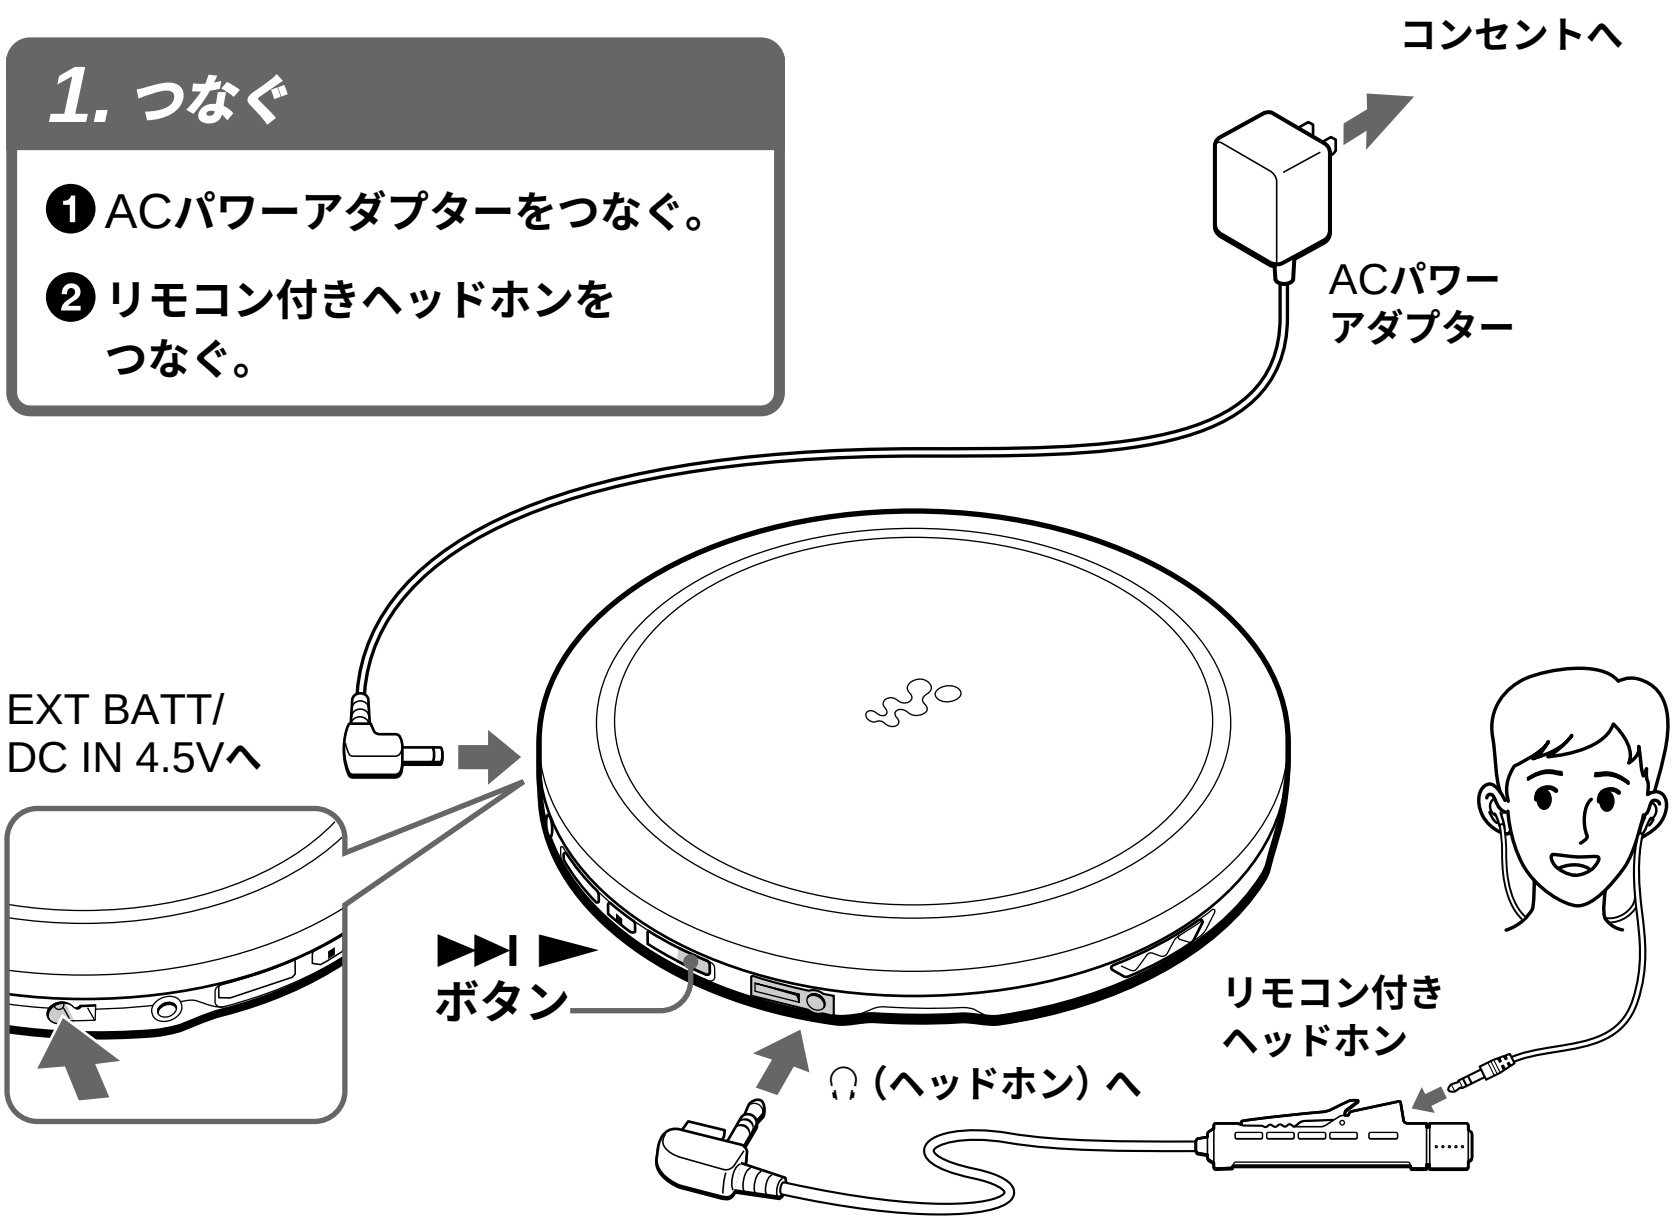


2. CDを入れる


❶ OPENつまみをスライドさせて、ふたを開ける。

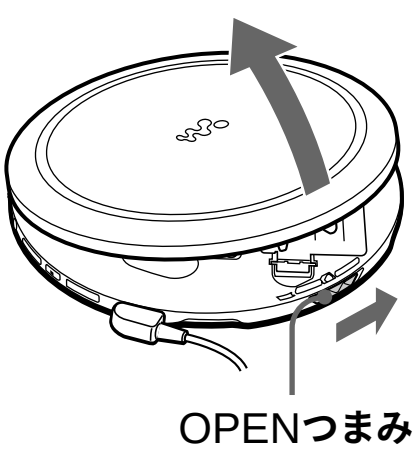

❷ CDを入れ、ふたを閉める。

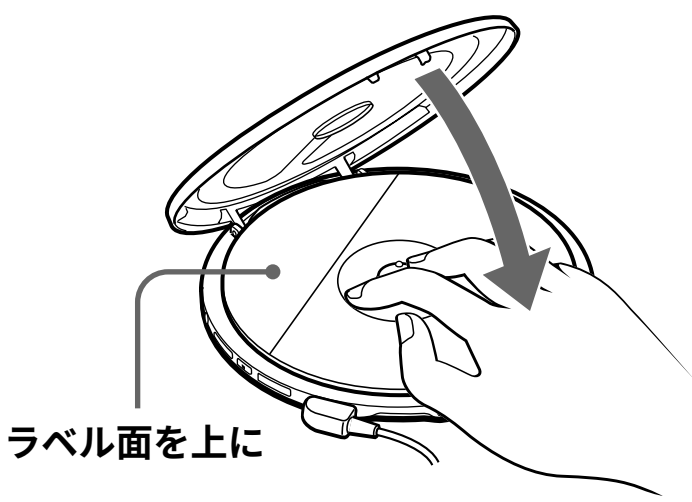


3. 聞く

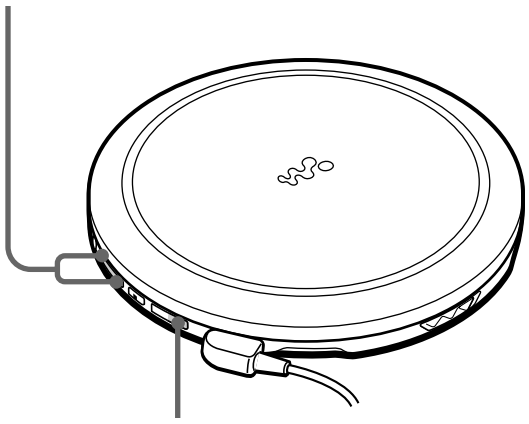

1 **▶▶I ▶ボタンを押す。**

2 VOL+/–**ボタンを押して音量を調節する。**

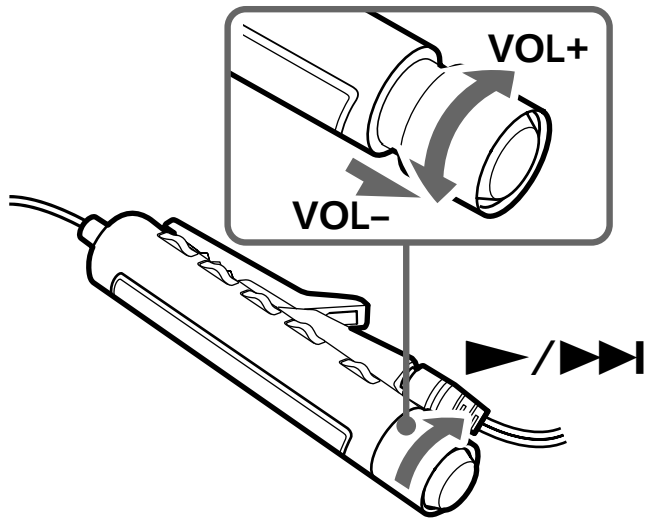

1 **回転つまみを▶/▶▶I側に回す。**

2 **回転つまみを矢印の方向へ引く。**

3 **回転つまみを**VOL +**側または–側に回して音量を調節する。**

こんなときは	**リモコンでの操作**
演奏する（続きから）	▶/▶▶I側に回す（本体は▶▶I ▶を押す）。前回演奏を止めたところから始まる。
演奏する（1曲目から）	▶/▶▶I側に演奏が始まるまで回したままにする（本体は▶▶I ▶を2秒以上押し続ける）。
一時停止する/一時停止を解除する	IIを押す。
演奏を止める	■（本体は■/CHARGE）を押す。＊2
今聞いている曲の頭出しをする（AMS＊1機能）	I◀◀ 側に一度回す。＊2
前の曲、さらに前の曲の頭出しをする（AMS機能）	I◀◀ 側に繰り返し回す。＊2、＊3
次の曲の頭出しをする（AMS機能）	▶/▶▶I側に一度回す。＊2、＊3
さらに先の曲の頭出しをする（AMS機能）	▶/▶▶I側に繰り返し回す。＊2、＊3
早戻しする（サーチ機能）	I◀◀ 側に回したままにする。＊2
早送りする（サーチ機能）	▶/▶▶I側に回したままにする。＊2

＊1 AMSはAutomatic Music Sensor（オートマチック ミュージック センサー）の略です。曲の頭出しをして選曲する機能です。

＊2 これらの操作は、演奏中または一時停止中にできます。

＊3 最後の曲で回転つまみを▶/▶▶I側に回すと、1曲目に戻ります。また1曲目でI◀◀ 側に回すと最後の曲になります。

次のページにつづく

表示窓について

- CDを交換したり、電源を入れ直してから回転つまみを►/►►I側に回す（本体では►►I ►ボタンを押す）と、総曲数と総演奏時間が約2秒間表示されます。
- 演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が表示されます。
- 一時停止中は、止めた時点の表示が点滅します。

音量を上げても音が大きくならないとき

- AVLSスイッチが「LIMIT（リミット）」になっていませんか。AVLSスイッチを「NORM（ノーマル）」に合わせてください。詳しくは「音もれを抑える」（AVLS機能）をご覧ください。
- ヘッドホンをLINE OUT (OPTICAL)ジャックにつないでいませんか。ヘッドホンは🎧（ヘッドホン）ジャックにつないでください。


CD-R/CD-RWについて

本機は、CD-DAフォーマット＊で記録されたCD-R（レコーダブル）およびCD-RW（リライタブル）ディスクを再生することができます。ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。

＊CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されている、音楽収録用の規格です。

CDを取り出す

中心の黒い部分を押さえながら、端の方からつまみあげます。

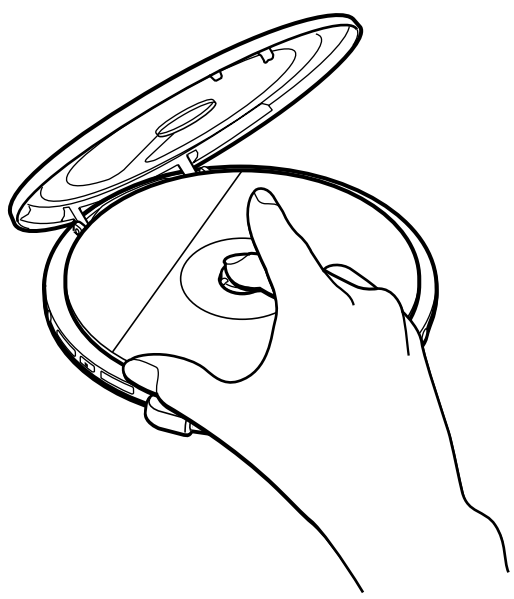

いろいろな聞きかた

PLAY MODEボタン、RPT(repeat)/ENT(enter)ボタンを使って、
いろいろな聞きかたで楽しめます。


*PLAY MODE*ボタン

演奏中に押すと、聞きかたを変えることができます。

通常の演奏
（表示なし）
↓
1曲だけを聞く
（1）
↓
全曲を順不同に聞く
（SHUF）
↓
好きな順に曲を選んで聞く
（PGM）
（→ 通常の演奏に戻る）

*RPT /ENT*ボタン


- RPT(repeat)
  PLAY MODEボタンで決定した聞きかたで、演奏を繰り返します。
- ENT(enter)
  プログラム演奏の設定をするとき、曲を決定します。

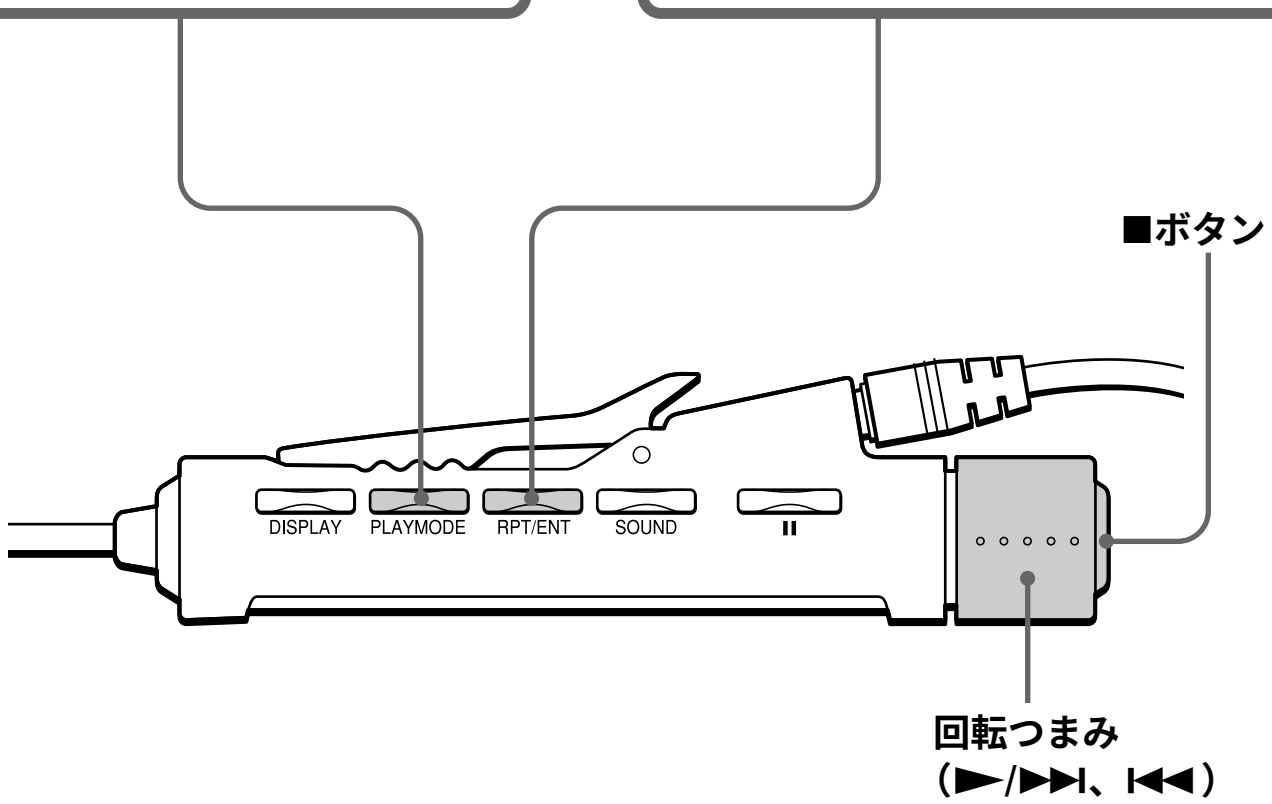

繰り返し聞く（リピート演奏）

通常の演奏や1曲演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏を繰り返し聞けます。

演奏中にRPT/ENT**ボタンを押す。**




1曲だけを聞く（1曲演奏）

演奏中に「1**」が表示されるまで**
PLAY MODE**ボタンを繰り返し押す。**



全曲を順不同に聞く（シャッフル演奏）


演奏中に「SHUF（シャッフル）**」が表示されるまで**
PLAY MODE**ボタンを繰り返し押す。**




好きな順に曲を選んで聞く（プログラム演奏）

聞きたい曲を好きな順に最大64曲まで選んで聞けます。

1 **演奏中に「PGM（プログラム）」が表示されるまでPLAY MODEボタンを繰り返し押す。**




2 **回転つまみを►/►►I側またはI◄◄側に回して曲を選ぶ。**



3 **RPT/ENTボタンを押して曲を決定する。**

演奏順がひとつ増え、「000」が表示されます。



4 **手順2、3を繰り返して好きな順に曲を選ぶ。**

5 **RPT/ENTボタンを演奏が始まるまで押す。**

選んだ曲順を確認する

曲を選んでいるとき：

手順5の操作の前にRPT/ENTボタンを繰り返し押します。

プログラム演奏中：

「PGM」が点滅するまでPLAY MODEボタンを繰り返し押します。
「PGM」が点滅したらRPT/ENTボタンを繰り返し押します。

RPT/ENTボタンを押すたびに、演奏順に曲番が表示されます。

ご注意

- 手順3で64曲を選び終わると、「000」ではなく最初に登録した曲番が表示されます。
- 65曲以上選ぶと、最初に選んだ曲から消えてしまいます。

G-PROTECTION機能

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。従来の音飛びガード機能よりさらに音飛びに強くなっています。

本体のG-PROTECTIONスイッチを「2」に合わせると、「1」に合わせたときよりさらに音飛びに強くなります。

CD本来の高音質で楽しみたいときには、本体のG-PROTECTIONスイッチを「1」に合わせてください。

G-PROTECTION**スイッチ(ふたの中)を「**1**」または「**2**」に合わせる。**




ご注意

次のような場合、音が飛ぶことがあります。
– 強い衝撃が連続的に与えられた場合
– 傷や汚れのあるCDを聞いているとき
– CD-R/CD-RWでは、ディスクの質がよくなかったり、記録に使用したレコーダーの状態に問題がある場合。

CD-TEXT（文字情報)を表示する

CD-TEXT（文字情報）の入ったCDを再生すると曲名、アルバム名、アーティスト名などが表示されます。

リモコンの表示窓



＊CD TEXT情報の読み込み中は、「READING」と表示されます。

DISPLAY**ボタンを押す。**

ボタンを押すたびに次のように表示が変わります。

	表示窓の表示
通常の演奏	曲番と演奏中の曲名
↓ DISPLAYボタンを一度押す	曲番と演奏中の曲名／アーティスト名
↓ DISPLAYボタンをもう一度押す	残りの曲数**とアルバム名／アーティスト名

＊＊1曲演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏をしているときは、表示されません。

ご注意

本機で表示できるCDテキストは、英数字のみです。日本語は表示されません。

CDの残り時間と残りの曲数を確認する

リモコンのDISPLAYボタンを使って演奏中のCDの残り時間と残りの曲数を確認することができます。

CD-TEXT（文字情報）の入っているCDでは、この機能は使えません。

DISPLAYボタンを押す。

ボタンを押すたびに次のように表示が変わります。

	表示窓の表示
通常の演奏	**曲番と現在の演奏時間**
↓	
DISPLAYボタンを一度押す	**曲番と曲の残り時間**
↓	
DISPLAYボタンをもう一度押す	**残りの曲数*とCDの残り時間***

＊1曲演奏、シャッフル演奏、プログラム演奏をしているときは、表示されません。


低音を強調する
（SOUND機能）

音楽に合わせて、重厚で迫力のある音で演奏を楽しめます。

SOUNDボタンを押す。

SOUNDボタンを押すたびに、次のように表示が変わります。

→ **表示なし（通常の演奏）**
↓
BASS（ベース） 1
↓
BASS（ベース） 2



選択したSOUNDが表示される

「BASS（ベース） 2」のほうがより低音が強調されます。


ご注意


音がひずむときは、音量を下げてください。

音もれを抑える
（AVLS機能）

音量の上げすぎによる音もれ、耳への圧迫感、周囲の音が聞こえないことによる危険などを少なくするために、音量をある一定以上に上げないようにします。

AVLS*スイッチ（ふたの中）を「LIMIT」に合わせる。





音量を一定レベル以上に上げようとすると表示される

AVLS機能を解除する

AVLSスイッチを「NORM」に合わせます。

＊AVLSはAutomatic（オートマチック） Volume（ボリューム） Limiter（リミッター） System（システム）の略です。


誤操作を防ぐ
（HOLD機能）

持ち運び中などに誤って操作ボタンが押され、動作するのを防ぎます。

HOLDスイッチを矢印の方向にスライドさせる。

本体



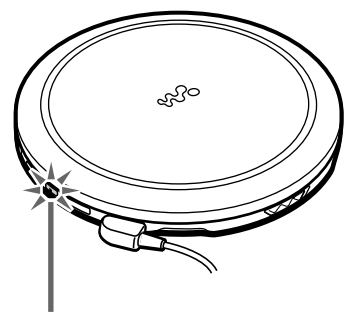

HOLD機能が働いているときはCHARGEランプが点滅する

リモコン



リモコンと本体の両方でHOLD機能を使うことができます。本体がHOLDになっていてもリモコンをHOLDにしていない場合は、リモコンで操作できます。

HOLD機能を解除する

HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせます。

ご注意

HOLD機能が働いていても、リモコンの表示窓に「HOLD」の文字は表示されません。

操作の確認音を止める

ヘッドホンから聞こえる操作確認のためのピッという音を鳴らないようにします。

1 **電源（ACパワーアダプター、充電式電池、乾電池）をはずす。**

2 **■ボタン(本体は■/CHARGEボタン）を押しながら電源をつなぐ。**


再び確認音が鳴るようにする

電源をはずし、■ボタンまたは■/CHARGEボタンを押さずに電源をつなぎます。

ステレオ機器につなぐ

他のステレオ機器でCDを聞いたり、テープやミニディスクに録音できます。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

接続する機器の電源を必ず切ってから接続してください。

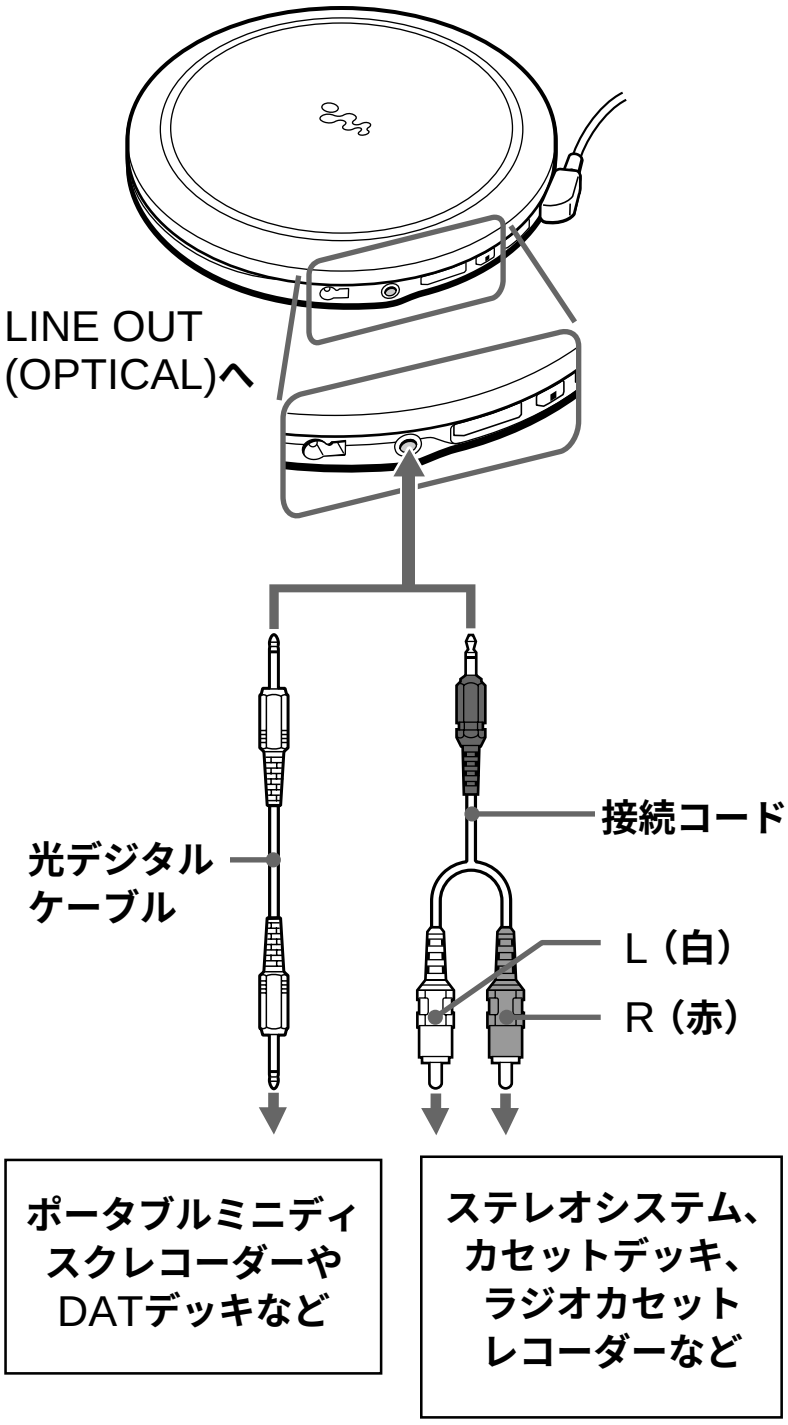

ご注意

- CDを聞く前に、つないだ機器の音量を下げてください。思わぬ大音量が出て、スピーカーが破損するおそれがあります。
- 録音するときは、ACパワーアダプターをお使いください。充電式電池や乾電池を使うと録音途中で電池が消耗しきってしまうことがあります。
- 音がひずまないように、つないだ機器側で音量を調節してください。

接続コードをお使いの場合

LINE OUT (OPTICAL)ジャックにつないで音がひずむときは、🎧ジャックにつないでください。

光デジタルケーブルをお使いの場合

ミニディスク、DATなどへの録音は、本機を一時停止にしてから録音操作を行ってください。

ケーブル使用時のG-PROTECTION機能とSOUND機能について

- CD本来の高音質で録音したいときには、G-PROTECTIONスイッチを「1」に合わせてください。
- SOUND機能は🎧ジャックからの出力には働きますが、LINE OUT (OPTICAL)からの出力には働きません。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

JOINT TEXT について

本機とジョイントテキスト対応のソニー製MDウォークマン（MZ-R909）を接続して、CD TEXT対応のCDをMDにデジタル録音する場合、別売り光デジタルケーブル（POC-5Bなど）と別売りCDテキスト接続ケーブル（RK-TXT1）をお使いになると、録音と同時にディスク名、曲名などの情報をMDに記録できます。

詳しくは、MDウォークマンの取扱説明書をご覧ください。

▶ 電源について

本機で使える電源は、以下のとおりです。

- 充電式電池
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池（外付け乾電池ケース）
- ACパワーアダプター（「CDを聞く」をご覧ください。）

電池の持続時間、充電式電池の充電時間は、「主な仕様」をご覧ください。


充電式電池で使う

初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。


使用できる充電式電池

NC-6WM（付属）

1 **本体のふたを開け、中の電池ぶたを開ける。**

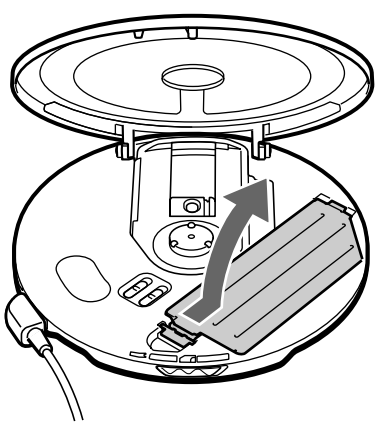


2 **充電式電池を電池入れの⊕の表示に合わせて入れ、「カチッ」と音がするまでふたを閉める。**

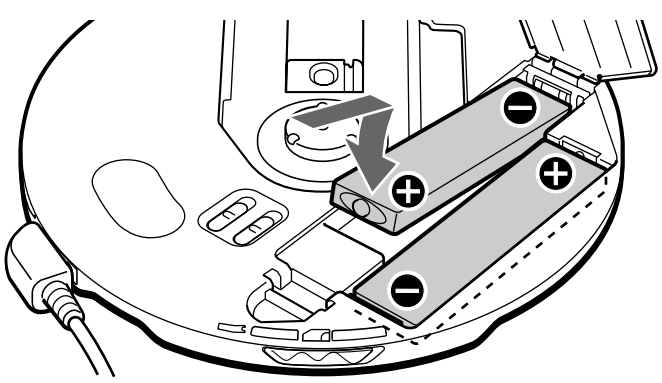

3 AC**パワーアダプターをつなぎ**
■/CHARGE**ボタンを押す。**

充電が始まります。リモコン表示窓では「Charging」表示が点滅し、の中の部分が流れるように表示されます。本体のCHARGEランプが点灯します。リモコンの表示とCHARGEランプが消えたら、充電終了です。


すでに充電が完了している場合に■/CHARGEボタンを押すと、が点滅して「FULL」が表示されます。

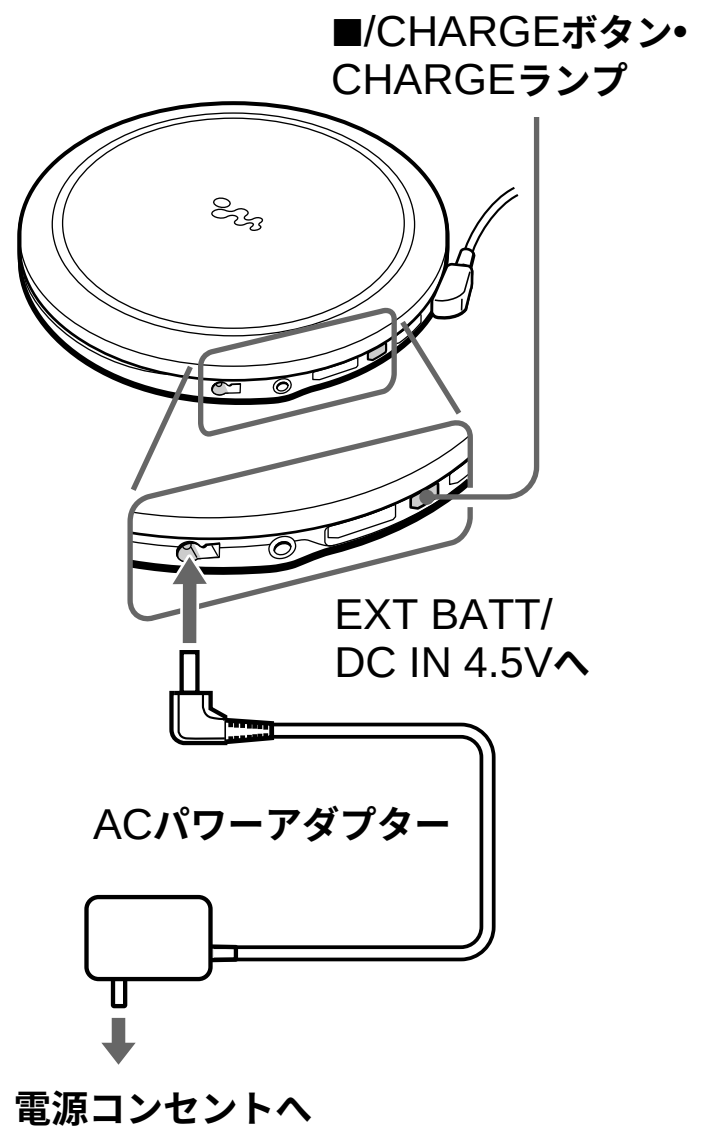

4 AC**パワーアダプターをはずす。**

充電式電池を取り出す

充電式電池の⊖側を押して取り出してください。

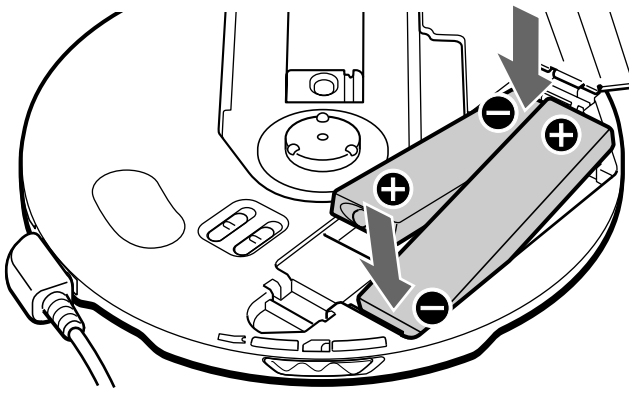

充電のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わります。

　残量は充分

↓




↓

　残量が少なくなっている

↓



↓

　残量が少なくなっている

↓

Lobatt*　消耗しきっている

*「ピー」という音がします。

充電式電池を長持ちさせるために､充電式電池は消耗しきってから充電してください。

ご注意

- の中の部分は残量のめやすを表わしています。1つが4分の1を示しているわけではありません。
- 動作状況により、の中の部分が増減します。

充電式電池交換のめやす

充電後、常温で使える時間の半分くらいで電池がなくなってしまうときは、新しい充電式電池と交換してください。

充電式電池について

初めて充電するときや長期間使用しなかった場合は、充電しても通常の持続時間より短いことがあります。何回か充電放電をすると通常の状態に戻ります。


乾電池で使う

ACパワーアダプターをはずしてから、外付け乾電池ケースをつなぎます。


使用できる乾電池

単3形(LR6)アルカリ乾電池

1 **ケースのふたをはずし、単3形(LR6)アルカリ乾電池2本を外付け乾電池ケースの⊕の表示に合わせて入れる。ふたを閉める。**

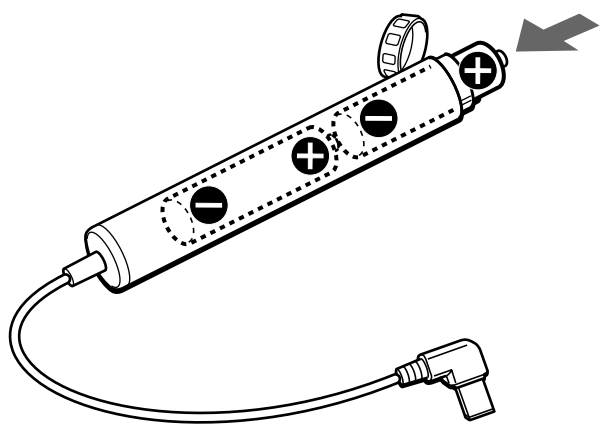

2 **外付け乾電池ケースを本体につなぐ。**

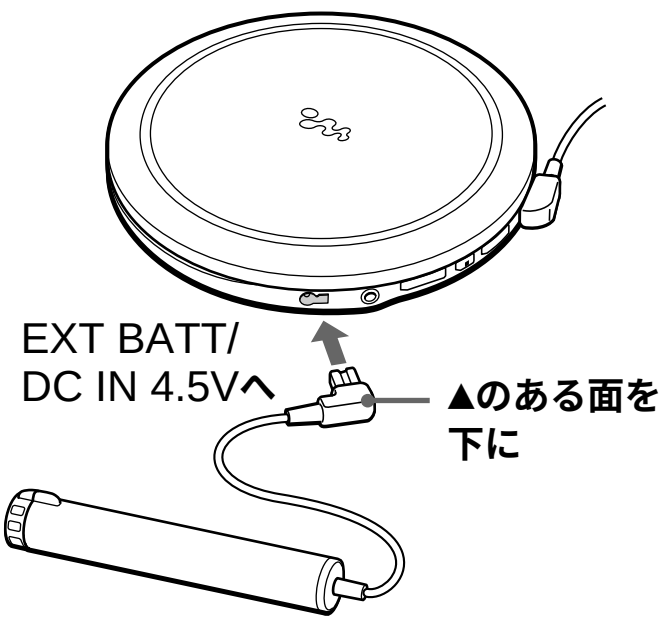

乾電池交換のめやす

電池が消耗すると、次のように表示が変わります。

 残量は充分

↓




↓

 残量が少なくなっている

↓



↓

 残量が少なくなっている

↓

Lobatt* 消耗しきっている

*「ピー」という音がします。


電池が消耗しきったら、すべて新しいものに交換してください。

電源についてのご注意

本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。

ACパワーアダプターについて

- 付属のACパワーアダプターまたは「アクセサリー（付属品/別売り品）」に記載されているACパワーアダプターをご使用ください。これ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。



極性統一形プラグ

- 電源コンセントから抜くときは、必ずACパワーアダプターの本体部を持って抜いてください。

充電式電池の廃棄について

Ni-Cd

ニカド電池は、リサイクルできます。不要になったニカド電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集•リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：

社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ：http://www.baj.or.jp

使用上のご注意


本機の取り扱いについて

- ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉じておいてください。
- 落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。

  CDに傷がついたり、本機の故障の原因となることがあります。
- 次のような場所に置かないでください。
  - 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
  - ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内（特に夏季）。
  - 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
  - ホコリの多いところ。
  - ぐらついた台の上や傾いたところ。
  - 振動の多いところ。
  - 風呂場など、湿気の多いところ。
- ラジオやテレビの音に雑音が入るときは、本機の電源を切って、ラジオやテレビから離してください。
- ヘッドホン使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師またはテクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談センターに相談してください。

CDの取り扱いについて

- 演奏面に手を触れないように持ってください。
- 紙やテープを表面に貼らないでください。



- 直射日光があたるところなど高温の場所や、炎天下で窓を閉め切った車の中に放置しないでください。
- 本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状（星型、ハート型、カード型など）をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で乾ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液をしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

故障かな？と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときはテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

症状	原因/処置
リモコンの回転つまみを回しても音量が調節できない。	→ 回転つまみを回転つまみに書かれている矢印の方向へ引いてから、VOL +側または–側に回す。（13ページ）
リモコンの回転つまみを回しても演奏が始まらない。	→ 回転つまみが引き出されている。回転つまみを回転つまみに書かれている矢印の方向と逆に押して、元の位置に戻してから、►/►►I側に回す。（13ページ）
VOL**＋ボタンを押し続けても音量が小さすぎる。**	→ AVLSスイッチが「LIMIT」になっている。「NORM」にする。（20ページ） → LINE OUT (OPTICAL)ジャックにヘッドホンをつないでいる。 ∩（ヘッドホン）ジャックにつなぐ。（12ページ）
音量を調節できない。	→ LINE OUT (OPTICAL)ジャックにヘッドホンをつないでいる。 ∩（ヘッドホン）ジャックにつなぐ。（12ページ）
音が出ない、または雑音が聞こえる。	→ プラグをしっかり差し込む。（12ページ） → プラグの先が汚れている。乾いた柔らかい布でクリーニングする。
乾電池使用時の演奏時間が短い。	→ マンガン乾電池を使用している。アルカリ乾電池を使う。（26ページ） → すべて新しい単3形（LR6）アルカリ乾電池と交換する。（26ページ）
充電式電池使用時の演奏時間が短い。	→ 何回か充電、放電（本体に入れ再生）を繰り返す。（24、25ページ）
「Lobatt」**または**「00」**が表示される。演奏が始まらない。**	→ 充電式電池が消耗している。充電式電池を充電する。（24ページ） → すべて新しい単3形（LR6）アルカリ乾電池と交換する。（26ページ）
「HiDCin」**が表示される。**	→ ACパワーアダプター、カーバッテリーコードは、「アクセサリー（付属品／別売り品）」に記載されているものを使う。（33ページ） → すべての電源をはずして、再びつなぎ直す。（12、24〜26ページ）

次のページにつづく

故障かな？と思ったら（つづき）

症状	原因/処置
演奏が始まらない。または、CDを入れても「Nodisc」が表示される。	→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除する。（20ページ） → CDが汚れている、または大きな傷がある。CDをクリーニングする。大きな傷がある場合は、CDを交換する。 → CDのラベル面を上にして入れる。（12ページ） → 結露している。CDを取り出して、そのまま数時間置く。 → 電池ぶたをしっかり閉める。（24ページ） → 充電式電池または乾電池を正しく入れる。（24～26ページ） → ACパワーアダプターをコンセントにしっかり差し込む。（12ページ） → ファイナライズ処理（通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理）をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できない。 → CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合がある。
ボタンを押すと本体のCHARGEランプが点滅し、演奏が始まらない。	→ HOLD状態になっている。HOLDスイッチを矢印と反対の方向にスライドさせ、HOLD状態を解除する。（20ページ）
本体のVOL+/–ボタンで音量を調節できない。	→ 接続ケーブルをつないでいる。つないだ機器側で音量を調節する。(22ページ）
デジタル録音時に曲番が正しく録音されない。	→ MDまたはDATなどの録音機器側で正しく入れ直す。（22ページ） → 録音機器側の取扱説明書を確認する。（22ページ）
止めたところから演奏が始まる。（リジューム機能）	→ リジューム機能が働いている。1曲目から演奏を始めるには、リモコンの回転つまみを►/►►I側へ演奏が始まるまで回したままにする（本体では►►I ►ボタンを2秒以上押し続ける）。または本体のふたを開ける。あるいはすべての電源をはずして、つなぎ直す。 （12、13、24、26ページ）
CDのすれる音がする	→ 電池ぶたをしっかり閉める。（24ページ）
セットのふたを閉めるとディスクが回転する。	→ すばやく演奏を開始できるように、ディスクの情報を読んでいます。故障ではありません。
リモコンで正常な操作ができない。	→ 本体の操作ボタンが誤って押されたままになっている。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ソニーワールドモデルお買い上げのお客様へ

海外での保証とアフターサービスについて

- 保証期間は、お買い上げ日より、日本国内では1年間、海外では90日間です。
- 海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記載の海外ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

主な仕様

型式
コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

復号化（D/A）
1 bitクォーツ時間軸制御

周波数特性*
20 Hz ～ 20 000 Hz $^{+1}_{-2}$ dB

出力端子（電源電圧4.5 V時）
- ライン出力（ステレオミニジャック）1個
  最大出力レベル　0.7 Vrms（47 kΩ）
  推奨負荷インピーダンス　10 kΩ以上
- ヘッドホン出力
  （ステレオミニジャック）1個
  最大出力レベル　5 mW+5 mW
  （JEITA/16 Ω）
  推奨負荷インピーダンス　16 Ω
- 光デジタル出力（光ミニジャック）1個
  最大出力レベル　–21 ～ –15 dBm
  発光波長　630 ～ 690 nm

＊ 電子情報技術産業協会（JEITA）の規格による測定値です。

電源
- 充電式ニカド電池NC-6WM2本（付属）：DC 2.4 V
- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本（別売り）：DC 3.0 V
- 外部電源ジャック：定格DC 4.5 V
  ACパワーアダプター（付属）を接続してAC 100 V電源から使用可能
  ワールドモデルはAC 100 ～ 240 V電源から使用可能

電池の持続時間*
（水平に置き、振動のない状態で演奏した場合）
演奏時間は使用状況により異なります。

	G-PROTECTION 設定「1」	G-PROTECTION 設定「2」
NC-6WM2本（約5時間充電**）	約19時間	約19.5時間
外付け乾電池ケース（アルカリ乾電池2本***）	約66時間	約71時間
NC-6WM2本+外付け乾電池ケース（アルカリ乾電池2本***）	約88時間	約92時間

＊ 電子情報技術産業協会（JEITA）の測定方法に基づいています。
＊＊充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。
＊＊＊日本製ソニーアルカリ乾電池LR6 (SG)で測定。

動作温度
5°C～35°C

本体寸法（幅×高さ×奥行き）
約135.0×18.2×135.0 mm
突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

最大外形寸法（幅×高さ×奥行き）（JEITA*）
約135.4×19.6×135.5 mm

質量
本体: 約172 g
約220 g（充電式電池を含む）（JEITA*）
＊ 電子情報技術産業協会（JEITA）の測定方法に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アクセサリー（付属品／別売り品）

付属品

ACパワーアダプター(1)
充電式電池(2)
バッテリーキャリングケース(2)
リモコン付きヘッドホン(1)
外付け乾電池ケース(1)
キャリングポーチ(1)
ACプラグアダプター(1)*
取扱説明書(1)
ソニーご相談窓口のご案内(1)
保証書(1)


* ワールドモデルのみ付属

別売り品


	国内販売	海外販売
アクティブスピーカー	SRS-Z1 SRS-Z1000	SRS-Z1 SRS-Z1000
ヘッドホン	MDR-E868SP MDR-EX70SL MDR-A44SP MDR-A105SP	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP
ACパワーアダプター	AC-E45L AC-E45MA AC-E45A	AC-E45HG
充電式電池	NC-6WM	NC-6WM
接続コード	RK-G129 RK-G136	RK-G129 RK-G136
カーバッテリーコード	DCC-E84	DCC-E345
カーコネクティングパック	CPA-8	CPA-9C
カーバッテリーコード付きカーコネクティングパック	CPA-84U	DCC-E34CP
光デジタルケーブル	POC-5B POC-10B POC-15B POC-5AB POC-10AB POC-15AB	POC-5B POC-10B POC-15B POC-5AB POC-10AB POC-15AB
CDテキスト接続ケーブル	RK-TXT1	RK-TXT1

別売りのヘッドホンで付属のリモコンを使う場合は

ステレオミニプラグのものをお使いください。マイクロプラグのものは使えません。



ステレオミニプラグ



マイクロプラグ

国によって扱っているアクセサリーが違います。詳しくはテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、サービス窓口、海外ソニーサービス特約店にご相談ください。

Locating the controls

See the illustrations on pages 9 and 10.

1 **EXT BATT (external battery)/ DC IN 4.5 V jack (external power intput jack)**
Connects to the AC power adaptor. Also connects to the external battery case.

2 **LINE OUT (OPTICAL) jack**
Connects to the stereo system.

3 **VOL +/– buttons**
Press to adjust the volume.

4 **■ (stop)/CHARGE button• CHARGE lamp**
Press to stop play. Also press to start charging. The lamp flashes when the HOLD function is working, and lights up during charge.

5 13 **⏮ (AMS*[1]/search)•⏭ ► (AMS/search/play) button**
►: Press to start play.
⏮/⏭: Press or turn once to find the beginning of the current/next tracks. Press or turn repeatedly to find the beginning of the previous/succeeding tracks. Hold down to go backward/ forward quickly.

6 **🎧 (headphones) jack**
Connects to the earphones with remote control.

7 **OPEN switch**
Slide to open the CD player lid.

8 **AVLS*[2] switch**
Set to “LIMIT” when you want to keep down the maximum volume to protect your hearing.

9 **G-PROTECTION switch**
Set to “1” or “2” to prevent sound skipping.

10 **Battery compartment**
Insert the rechargeable batteries by matching the ⊕ to the diagram in the battery compartment. To charge the rechargeable batteries, connect the AC power adaptor and press ■ /CHARGE.

11 19 **HOLD switch**
Locks the control on your CD player to prevent accidental button presses.

12 **Display**
Displays the track number, elapsed playing time, remaining time/tracks, battery status, and play mode and functions you selected.
Also displays CD text information (disc name, artist name, track name, etc.) when labeled on the CD.

13 **Rotary control**
► / ⏭: play, AMS/search*
⏮: AMS/search*
VOL +/–: pull and turn to adjust the volume
*For AMS/search function, see 5.

14 **■ (stop) button**
Press to stop play.

15 **Clip**

16 **DISPLAY button**
Press to display the remaining time/ tracks.

17 **PLAY MODE button**
Selects various playback options: 1 (single), SHUF (shuffle) and PGM (program).

18 **RPT (repeat)/ENT (enter) button**
Turns on the repeat play mode.
Press to select tracks during PGM play.
Also press to start PGM play.

20 **🎧 (headphones) jack**
Connects to the earphones.

21 **❚❚ (pause) button**
Press to pause play.

22 **SOUND button**
Selects sound mode: BASS 1 or BASS 2.

*[1] Automatic Music Sensor
*[2] Automatic Volume Limiter System

Troubleshooting

Should any problem persist after you have checked these symptoms, consult your nearest Sony dealer.

Symptom	Cause and/or corrective actions
Cannot adjust the volume by turning the rotary control on the remote control.	→ Pull the rotary control in the direction of the arrow indicated on the control, then turn the control toward VOL + or –.
Cannot start play by turning the rotary control on the remote control.	→ The rotary control is pulled out. Push the control back, then turn the control toward ►/►►I.
The volume does not increase even if you press the VOL + button repeatedly.	→ Set the AVLS switch to "NORM." → The earphones are connected to the LINE OUT (OPTICAL) jack. Connect them to the 🎧 (headphones) jack.
Cannot adjust the volume.	→ The earphones are connected to the LINE OUT (OPTICAL) jack. Connect them to the 🎧 (headphones) jack.
No sound, or noise is heard.	→ Connect the plugs firmly. → Plugs are dirty. Clean the plugs with a dry soft cloth periodically.
The playing time is too short when powered with the dry batteries.	→ Check that you are using alkaline batteries and not manganese batteries. → Replace the batteries with new LR6 (size AA) alkaline batteries.
The playing time is too short when powered with the rechargeable batteries.	→ Charge and discharge the rechargeable batteries several times.
"Lobatt" or "00" appears in the display. The CD does not play.	→ The rechargeable batteries are used up completely. Charge the batteries. → The dry batteries are used up. Replace them with new LR6 (size AA) alkaline batteries.
"HiDCin" appears in the display.	→ Use only the supplied AC power adaptor or optional AC power adaptor. → Use only the optional car battery cord. → Remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again.
The CD does not play, or "Nodisc" appears in the display when a CD is placed in the CD player.	→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back. → The CD is dirty or defective. → Check that the CD is inserted with the label side up. → Moisture condensation has occurred. Leave the CD player aside for several hours until the moisture evaporates. → Close the lid of the battery compartment firmly. → Make sure the batteries are inserted correctly. → Connect the AC power adaptor to an AC outlet securely. → The CD-R/CD-RW was not finalized. Finalize the CD-R/CD-RW with the recording device. → There is a problem with the quality of the CD-R/CD-RW, recording device, or application software.

(Continued)

Troubleshooting

Symptom	Cause and/or corrective actions
CHARGE lamp flashes on the CD player when you press a button, and the CD does not play.	→ The buttons are locked. Slide the HOLD switch back.
Cannot adjust the volume with the VOL +/– buttons on the CD player.	→ The CD player is connected to an audio device. Adjust the volume using the volume control on the connected device.
During recording with optical digital connection, the track number cannot be recorded correctly.	→ Record the track number again using a MiniDisc recorder, DAT recorder, etc. → See the instruction manual that comes with the recording device.
The CD player does not start charging.	→ During stop, press ■/CHARGE. → You pressed ■ on the remote control. Press ■/CHARGE on the CD player.
Playback starts from the point you stopped. (resume function)	→ The resume function is working. To start playing from the first track, turn the rotary control on the remote control toward ►/►►I and hold it until the first track starts playing (press ►►I ► for 2 seconds or more for the CD player), or open the lid of the CD player. Or, remove all power sources, then insert the batteries or connect the AC power adaptor again.
Rustling noise is heard from the CD.	→ Close the lid of the battery compartment firmly.
When closing the lid of the CD player, the CD starts to rotate.	→ The CD player is reading the information on the CD. It is not malfunctioning.
You cannot operate the CD player properly using the remote control.	→ The buttons on the CD player are kept pressed by mistake.

控制器的位置

請參照第 9 、 10 頁的圖示。

1 **EXT BATT（外部電池）／DC IN 4.5 V 插孔（外部電源輸入插孔）**
連接 AC 電源轉接器的插孔。也連接到外部電池盒。

2 **LINE OUT (OPTICAL)（線路輸出（光頻））插孔**
連接立體聲音響系統。

3 **VOL +/–（音量）按鈕**
按以調整音量。

4 **■（停止）／CHARGE（充電）按鈕• CHARGE 燈**
按此按鈕以停止播放，或開始充電。當 HOLD 功能呈保持狀態時，將閃爍著 CHARGE 燈，充電中則將點亮同指示燈。

5 **13 ⏮（AMS*1 ／尋找）•⏭ ►（AMS ／尋找／播放）按鈕**
►：按此按鈕以開始播放。
⏮/⏭：按或旋轉一次此按鈕以找出現在播放中曲子／下一首曲子的開頭。
反復地按或旋轉此按鈕以找出前一曲／接下曲子的開頭。按住此按鈕以迅速退回／前進。

6 **🎧（頭戴耳機）插孔**
連接帶遙控器的耳機。

7 **OPEN（開啓）開關**
滑動以打開 CD 唱機蓋。

8 **AVLS*2 開關**
當想限制最大音量以保護聽覺時，可將此開關設定於“LIMIT”（限制）。

9 **G-PROTECTION 開關**
設定於“1”或“2”以防跳音。

10 **電池室**
裝入充電池，須讓 ⊕ 極對準電池室的圖示。要給充電池充電時，請連接上 AC 電源轉接器並按下 ■ ／ CHARGE 。

11 **19 HOLD（保持）開關**
用於鎖定 CD 唱機的控制按鈕以防意外地按下按鈕而發生誤操作。

12 **顯示器**
用於顯示曲號，已播放時間，剩餘時間／曲子，電池狀態，以及放音模式和所選擇功能。
當在 CD 上加標題時，也顯示 CD 文本資訊（唱碟名，音樂家名，曲名等）。

13 **輪轉控制器**
►/⏭：放音， AMS ／尋找 *
⏮ ：AMS ／尋找 *
VOL +/–：拉出旋轉以調整音量
* 用於 AMS ／尋找功能，參看 5 。

14 **■（停止）按鈕**
按此按鈕以停止播放。

15 **Clip（夾片）**

16 **DISPLAY（顯示）按鈕**
按下此按鈕以顯示剩餘時間／曲子。

17 **PLAY MODE（放音模式）按鈕**
用於選擇各種各樣放音模式選項：1（單曲），SHUF（任意放音）和 PGM（程序放音）。

18 **RPT（反復）／ENT（輸入）按鈕**
打開反復放音模式。
PGM（程序）放音中，按此按鈕以選擇曲子。按此按鈕也用於起動 PGM 放音。

20 **🎧（頭戴耳機）插孔**
連接耳機。

21 **❚❚（暫停）按鈕**
按此按鈕以暫停播放。

22 **SOUND（聲音）按鈕**
用於選擇聲音模式：BASS 1 或 BASS 2 。

*1 自動音樂探測
*2 自動音量限制系統

中文

故障檢修

檢查過這些徵候而如果仍不能解決問題時，請洽詢附近的 Sony 代銷店。

徵候	原因和／或矯正措施
扭轉遙控器上的旋轉控制器也不能調整音量。	➔ 浴控制器上的箭頭所指方向拉出旋轉控制器，然後向 VOL +或－扭轉。
扭轉遙控器上的旋轉控制器也不能使開始播放。	➔ 旋轉控制器被拉出了。請按回旋轉控制器，然後向►/►►I方向扭轉。
即使反復地按了VOL+ 按鈕也不能加大音量。	➔ 把 AVLS 開關設定於“NORM”。 ➔ 耳機連接到LINE OUT (OPTICAL) 插孔去了。請把它接插到 ∩ (頭戴耳機) 插孔。
不能調整音量。	➔ 耳機連接到LINE OUT (OPTICAL) 插孔去了。請把它接插到 ∩ (頭戴耳機) 插孔。
沒聲音，或可聽到噪聲。	➔ 連接穩固插頭。 ➔ 插頭髒了。請定期地用乾燥軟布擦拭清潔插頭。
用乾電池進行供電時播放時間太短。	➔ 查看確認一下是否用鹼電池而不是錳電池。 ➔ 請更換以新的 LR6（AA ，3 號）鹼電池。
用充電池作電源時，能播放的時間太短。	➔ 反復數次充電池的充電和放電。
顯示器中顯示了“Lobatt”或“00”而 CD 並不播放。	➔ 充電池完全用完了電。給電池充電。 ➔ 乾電池用完了電。請更換以新的 LR6（AA ，3 號）鹼電池。
顯示器中出現“HiDCin”。	➔ 限使用附帶的 AC 電源轉接器或推奬使用的 AC 電源轉接器。 ➔ 限使用推奬的汽車電池導線。 ➔ 拆下所有電源，然後再裝入電池或接上 AC 電源轉接器。
把CD裝入CD唱機後，CD 並不播放，或只在顯示器中出現“Nodisc”顯示。	➔ 按鈕被鎖定了。請推回去 HOLD（保持）開關。 ➔ CD 骯髒或損壞了。 ➔ 查看一下 CD 的貼標籤面是否朝上地安裝了。 ➔ 發生濕氣冷凝。請擺置 CD 唱機數小時，讓冷凝水分完全蒸發乾。 ➔ 關緊電池室蓋。 ➔ 確認電池是否安裝正確。 ➔ 把 AC 電源轉接器確實接穩到 AC 電源插座。 ➔ CD-R/CD-RW 未結束。請用同錄音裝置結束 CD-R/CD-RW 。 ➔ CD-R/CD-RW 的品質，錄音裝置，或應用的軟體有問題。

徵候	原因和／或矯正措施
按下按鈕時， CD 唱機只閃爍亥 CHARGE 燈而並不播放 CD 。	→ 按鈕被鎖定了。請推回去 HOLD（保持）開關。
不能用 CD 唱機上的 VOL+/– 按鈕調節音量。	→ CD唱機被連拉到一個音響裝置。請用所連接音響裝置上的音量控制器調節音量。
利用光頻數字連接進行錄音時，不能正確地記錄曲號。	→ 使用 MD（迷你唱碟）錄音機， DAT 錄音機等再錄曲號。 → 請參照錄音裝置附帶的說明書。
CD 唱機不能開始充電。	→ 停止中，按下 ■ ／ CHARGE 。 → 您按了遙控器上的 ■ 。請按 CD 唱機上的 ■ ／ CHARGE 。
從停止放音點開始播放。（復位功能）	→ 復位功能正起作用。如要從第1首曲開始播放時，請向 ►/►►I 扭轉遙控器上的旋轉控制器並按住至第一首曲子開始播放（CD唱機，則請按 ►►I ►2 秒或以上），或打開 CD 唱機的蓋子，或拔開全所有的電源，然後再裝入電池或接插上 AC 電源轉接器。
可聽到 CD 的沙沙噪聲。	→ 請確實關緊電池室的蓋子。
當關閉 CD 唱機的機蓋時， CD 開始轉動。	→ CD 唱機正在讀取 CD 光盤上的資訊。這並不是機器發生問題。
不能用遙控器適當地操作 CD 唱機。	→ CD 唱機上的按鈕，因爲操作不當而卡住按下著的狀態。

컨트롤 스위치류의 장소

9페이지와 10페이지의 그림을 참조하여 주십시오.

1 EXT BATT(외장 배터리)/DC IN 4.5V 잭(외부 전원 입력 잭)
AC 전원 어댑터를 접속합니다. 외장 배터리 케이스에도 접속하여 주십시오.

2 LINE OUT(OPTICAL) 잭
스테레오 시스템에 접속합니다.

3 VOL +/– 버튼
눌러서 음량을 조절합니다.

4 ■(정지)/CHARGE 버튼•
CHARGE 램프
재생을 정지하려면 누릅니다. 또 충전하려면 누릅니다. HOLD 기능의 작동 중에는 램프가 점멸되고 충전 중에 점등됩니다.

5 13 ⏮ (AMS*[1]/검색)•⏭ ▶(AMS/검색/재생) 버튼
▶ : 재생을 시작합니다.
⏮ /⏭ : 누르거나 한 번 돌려서 재생 중인 곡/다음 곡의 첫부분검출을 합니다. 반복해서 누르거나 돌려서 앞 곡/다음 곡의 첫부분검출을 합니다. 계속 누르고 있으면 역방향/정방향으로 빨리 진행됩니다.

6 🎧(헤드폰) 잭
리모컨이 달린 이어폰을 접속합니다.

7 OPEN 스위치
CD 플레이어의 커버를 열 때에 밉니다.

8 AVLS*[2] 스위치
귀를 보호하기 위하여 최대 음량을 제한해 놓고 싶을 때에 "LIMIT"를 설정합니다.

9 G-PROTECTION 스위치
"1" 또는 "2"로 설정해서 음이 튀는 것을 방지합니다.

10 배터리실
충전식 배터리를 배터리실 안쪽의 그림에 ⊕를 맞추어 넣습니다. 충전식 배터리를 충전하려면 AC 전원 어댑터를 접속하고 ■/CHARGE를 누릅니다.

11 19 HOLD 스위치
CD 플레이어의 컨트롤을 로크하여 실수로 버튼을 눌러 조작되는 것을 방지합니다.

12 표시창
곡 번호, 경과한 재생 시간, 남은 시간/곡, 배터리의 상태, 재생 모드와 선택되어 있는 기능이 표시됩니다.
CD에 라벨이 만들어져 있을 때에는 CD 텍스트 정보(디스크명, 아티스트명, 곡명 등)도 표시됩니다.

13 회전 컨트롤
▶/⏭ : 재생, AMS/검색*
⏮ : AMS/검색*
VOL +/– : 잡아 당기고 돌려서 음량을 조절합니다.
* **AMS/검색 기능에 대해서는 5를 참조하여 주십시오.**

14 ■(정지) 버튼
누르면 재생이 정지됩니다.

15 그립

16 DISPLAY 버튼
이것을 누르면 남은 시간/곡이 표시됩니다.

17 PLAY MODE 버튼
각종 재생 모드를 선택합니다 : 1(1곡), SHUF(셔플), PGM(프로그램).

18 RPT(반복)/ENT(입력) 버튼
반복 재생 모드로 됩니다.
PGM 재생 중에 눌러서 곡을 선택합니다.
또 PGM 재생을 시작할 때에도 누릅니다.

20 🎧(헤드폰) 잭
이어폰을 접속합니다.

21 ❚❚(일시정지) 버튼
누르면 재생이 일시정지됩니다.

22 SOUND 버튼
사운드 모드를 선택합니다 :
BASS 1(메가 베이스) 또는 BASS 2.

*1 **Automatic Music Sensor**
*2 **Automatic Volume Limiter System**

고장일까? 하고 생각되면

다음의 증상에 대하여 점검한 후에도 문제가 계속될 때에는 가까운 Sony 판매점으로 문의하여 주십시오.

증상	원인/대책
리모컨의 회전 컨트롤을 돌려서 음량을 조절할 수 없다.	**→ 회전 컨트롤을 컨트롤에 표시되어 있는 화살표 방향으로 잡아 당긴 후에 컨트롤을 VOL + 또는 – 방향으로 돌려 주십시오.**
리모컨의 회전 컨트롤을 돌려도 재생이 시작되지 않는다.	**→ 회전 컨트롤이 잡아 당겨져 있습니다. 컨트롤을 눌러서 되돌려 놓은 후에 컨트롤을 ►/►►I 방향으로 돌려 주십시오.**
VOL + 버튼을 반복해서 눌러도 음량이 커지지 않는다.	**→ AVLS 스위치를 "NORM"로 설정하여 주십시오.** **→ 이어폰이 LINE OUT(OPTICAL) 잭에 접속되어 있습니다. 이어폰은 ∩(헤드폰) 잭에 접속하여 주십시오.**
음량을 조절할 수 없다.	**→ 이어폰이 LINE OUT(OPTICAL) 잭에 접속되어 있습니다. 이어폰은 ∩(헤드폰) 잭에 접속하여 주십시오.**
사운드가 들리지 않거나 잡음이 들립니다.	**→ 플러그를 단단히 접속하여 주십시오.** **→ 플러그가 더러워져 있습니다. 플러그는 마른 부드러운 헝겊으로 정기적으로 닦아 주십시오.**
전원으로 배터리를 사용하면 재생 시간이 상당히 짧아진다.	**→ 망간 배터리가 아닌 알칼리 배터리를 사용하고 있는지를 확인하여 주십시오.** **→ 배터리를 새 LR6(AA 사이즈) 알칼리 배터리로 교환하여 주십시오.**
충전식 배터리를 사용하면 재생 시간이 상당히 짧아진다.	**→ 충전식 배터리의 충전과 방전을 몇 차례 반복하여 주십시오.**
표시창에 "Lobatt" 또는 "00"가 표시된다. CD가 재생되지 않는다.	**→ 충전식 배터리가 완전히 방전되어 있습니다. 배터리를 충전하여 주십시오.** **→ 건전지가 완전히 소모되었습니다. 배터리를 새 LR6(AA 사이즈) 알칼리 배터리로 교환하여 주십시오.**
표시창에 "HiDCin"이 표시된다.	**→ 반드시 부속된 AC 전원 어댑터나 권장용 AC 전원 어댑터를 사용하여 주십시오.** **→ 반드시 권장용 카 배터리 코드를 사용하여 주십시오.** **→ 모든 전원을 끈 다음에 배터리를 넣거나 다시 한번 AC 전원 어댑터를 접속하여 주십시오.**
CD가 재생되지 않거나 CD를 CD 플레이어에 넣었는데도 표시창에 "Nodisc"가 표시된다.	**→ 버튼이 로크되어 있습니다. HOLD 스위치를 되돌려 주십시오.** **→ CD가 더러워져 있거나 흠집이 있습니다.** **→ CD의 라벨 면이 위가 되도록 넣어져 있는지를 확인하여 주십시오.** **→ 결로 현상이 생겼습니다. CD 플레이어를 몇 시간 그대로 두고 수분을 증발시켜 주십시오.** **→ 배터리실의 커버를 꼭 닫아 주십시오.** **→ 배터리가 바르게 들어있는지를 확인하여 주십시오.** **→ AC 전원 어댑터를 AC 콘센트에 단단히 접속하여 주십시오.** **→ CD-R/CD-RW가 미완성 디스크입니다. 기록장치에서 CD-R/CD-RW 디스크를 완성시켜 주십시오.** **→ CD-R/CD-RW의 품질이나 기록장치, 응용 프로그램 소프트웨어에 문제가 있습니다.**

(계속)

증상	원인/대책
버튼을 누르면 CD 플레이어의 CHARGE 램프가 점멸되고 CD가 재생되지 않는다.	→ **버튼이 로크되어 있습니다. HOLD 스위치를 되돌려 주십시오.**
CD 플레이어의 VOL +/- 버튼으로 음량을 조절할 수 없다.	→ **CD 플레이어가 오디오 기기에 접속되어 있습니다. 접속한 기기의 음량 컨트롤을 사용해서 음량을 조절하여 주십시오.**
디지털 접속에서 녹음 중에 곡 번호가 바르게 표시되지 않는다.	→ **MiniDisc 레코더, DAT 레코더 등에서 곡 번호를 다시 기록하여 주십시오.** → **녹음 기기에 부속된 사용설명서를 참조하여 주십시오.**
CD 플레이어의 충전이 시작되지 않는다.	→ **정지 중에 ■/CHARGE를 눌러 주십시오.** → **리모컨의 ■를 눌렀습니다. CD 플레이어의 ■/CHARGE를 눌러 주십시오.**
정지한 위치부터 재생이 시작된다.(리쥼 기능)	→ **리쥼 기능이 작동되고 있습니다. 맨 처음 곡부터 재생하려면 맨 처음 곡이 재생될 때까지 리모컨의 회전 컨트롤을 ►/►►I 방향으로 돌려 놓거나(CD 플레이어에서는 ►►I ►를 2초 이상) 또는 CD 플레이어의 커버를 열어 주십시오. 또 전원을 모두 차단했다가 다시 한 번 배터리를 넣거나 AC 전원 어댑터를 접속하여 주십시오.**
CD에서 노이즈가 들린다.	→ **배터리실의 뚜껑을 꼭 닫아 주십시오.**
CD 플레이어의 커버를 닫으면 CD가 회전되기 시작한다.	→ **CD 플레이어가 CD 정보를 읽고 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.**
리모컨을 사용하면 CD 플레이어가 정상으로 작동하지 않는다.	→ **CD 플레이어에 잘못해서 눌려진 버튼이 있습니다.**

ご案内

ソニーではお客様技術相談窓口として「テクニカルインフォメーションセンター」を開設しています。
お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談は下記までお問い合わせください。

テクニカルインフォメーションセンター
電話：048-794-5194
受付時間：月 - 金 9:00～18:00
（祝日、年末年始、弊社休日を除く）

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

- ナビダイヤル…………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311
- Fax ……………………………… 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00

http://www.world.sony.com/

Printed in Malaysia